



# フローリングのお手入れ方法


## (UVセラミックス塗装およびウレタン塗装 編)

### ● 日常のお手入れ方法

1. 日常のお手入れは乾いた雑巾やモップで乾拭きしてください。また、砂やホコリ・ゴミ等は箒や掃除機で速やかに取除いてください。



2. 汚れのひどい場合は、硬く絞った雑巾で素早く拭いてください。場合によっては少量の中性洗剤を水に入れ硬絞りした雑巾ですばやく拭き取るようにしてください。

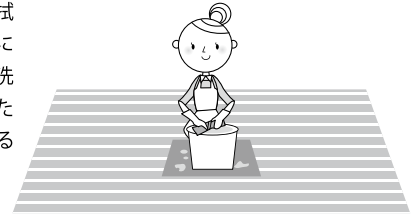

3. 水をこぼした場合は直ちに拭き取ってください。

**注意事項** 水をこぼしてそのままにしておくと、変色・腐れ・膨れなどの原因になります。

### ● ワックスの種類・特徴


ウレタンまたはUV塗装で表面を樹脂でコーティングされた床の場合は市販の木質床用樹脂ワックス(高密着タイプ)をご使用ください。表面保護性が高く取り扱いが簡単です。ただし、水分が多いため一度に大量に使用すると床を傷める恐れがあります。また、気温が低く床表面温度が5℃以下の時使用するとワックスが粉化(白化)することがありますのでご注意ください。

#### 推奨ワックス


(株)リンレイ ハイテクフローリングコート

### ● ワックス掛けの手順

1. ワックス掛けは天気の良い日を選び、窓を開けて風通しを良くしてください。

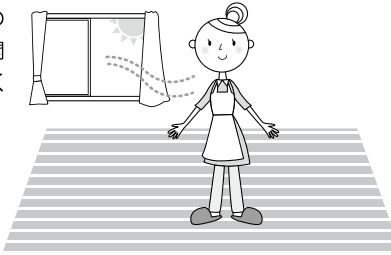


2. はじめに床面のゴミ・ホコリ等を箒や掃除機で十分に取除いてください。また、表面に付着した汚れは硬く絞った雑巾で素早く拭いてください。場合によっては少量の中性洗剤を水に入れ硬絞りした雑巾ですばやく拭き取るようにしてください。

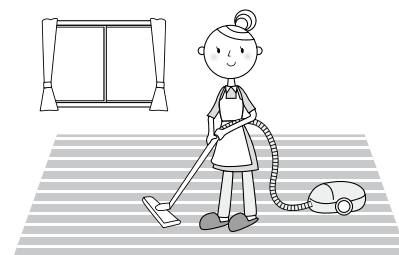

3. 床が乾いたら、きれいな雑巾にワックスを含ませ、木目に沿って薄くムラなく均一に塗ってください。



4. ワックスが完全に乾燥するまでの間(30~60分間)はその上を歩かないようにしてください。

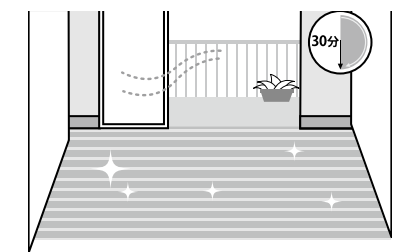

**注意事項** この時、ワックスを直接床にたらしたり、ワックスがすぐに乾かないような塗り方はしないで下さい。

**ワンポイント** ワックスをきれいに塗るコツは、一度に大量に塗ろうとせず、薄塗りで塗り重ねることが必要です。

その他ご不明な点がございましたら、当社または当社の営業担当者までお問合せください。



天龍木材株式会社

〒438-0207 静岡県磐田市宮本350  
TEL0538-66-1125